SLIK®

スーパーボールヘッド 20

仕様

全高	142mm
質量	1,270g
カメラネジ	U1/4
三脚取り付けネジ	U3/8

取扱説明書

このたびは、スリック製品をお買い求めいただきまことに
ありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みいただき
正しく、十分に性能を生かしてお使いください。お読みになったあとは
必ず保管し、わからないときには再読してください。

⚠ 注意 このマークは取扱いを誤った場合、人が傷害を負ったり
物的損害の発生が想定される内容です。

⃠ 禁止 このマークは禁止（してはいけないこと）内容です。
説明にしたがい事故のないようお使いください。

Q113

各部名称

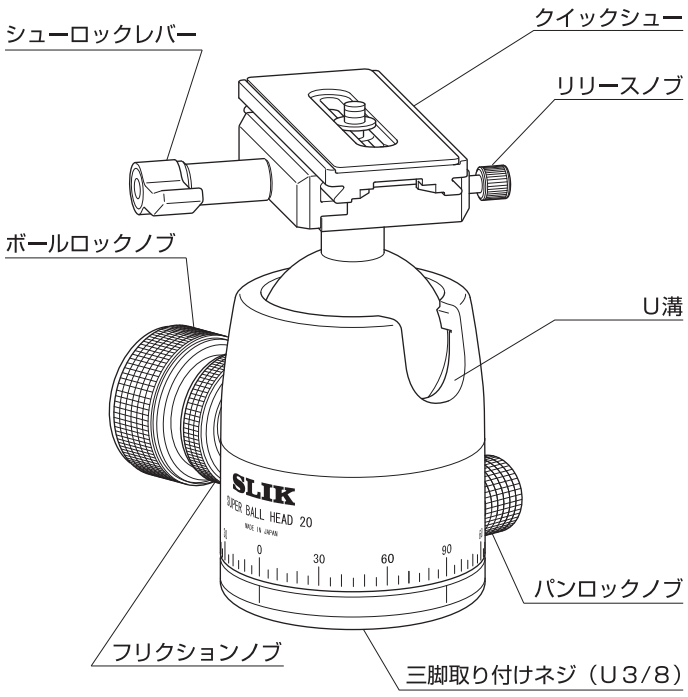

カメラネジ（U1/4）

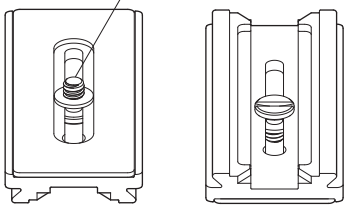

付属品
カメラネジ（U1/4）

別売品

スペア用クイックシュー
6262 DS-20 N用クイックシュー
100mm

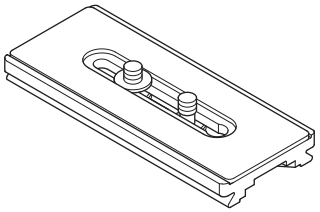

スペア用クイックシュー
6263 DS-20 N用クイックシュー
100mm(U3/8)

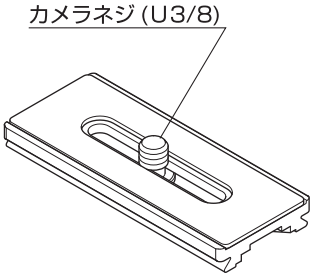

別売品

11mm　ダブルネジアダプター



搭載する機材

⃠ 禁止

この製品は、20kg位までの機材を
載せるように作られています。
これ以上の機材は載せないでください。
また、20kg以下のものであっても重
心位置によりバランスの取りにくい
ものもあります。
そのようなときは、上のクラスの雲台
をお使いください。
10kg以上の機材を乗せる場合は、付属の
カメラネジを使用し２つのネジで固定す
るか、別売のDS-20 N用クイックシュー
100mm(U3/8)をお使いください。

持ち運びのとき

⃠ 禁止

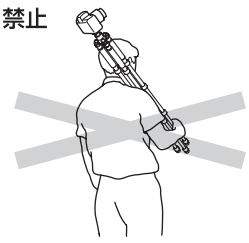

一脚及び三脚をカメラに取り付けた
まま移動すると思わぬ事故を起こす
ことがあります。カメラは取り外し
て運搬してください。

機材のセットアップ

⚠ 注意

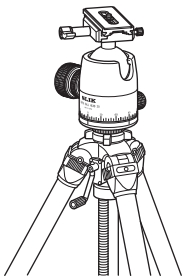

カメラの取り付け、ノブ、レバー類
のロックは確実に行って、落下や転
倒を防いでください。

三脚への取り付け方

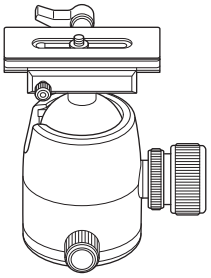

雲台のボールロックノブ、パンロック
ノブを締め込みます。取り付ける三脚
のネジが、小ネジの場合、あらかじめ
別売の11mmダブルネジアダプター
を三脚取り付けネジにコイン等で
取り付けてください。

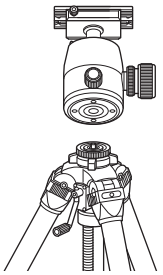

雲台の三脚取り付けネジと三脚の雲
台取り付けネジを合わせ、雲台を時
計まわりに回し、しっかりとねじ込
みます。

クイックシューの取り外し方

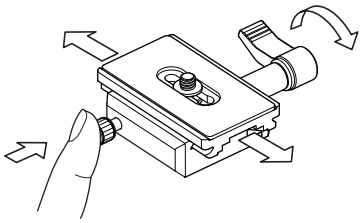

クイックシューはシューロックレバーを反時計まわりに回し、リリースノブを押しながら矢印の方向に外すことができます。

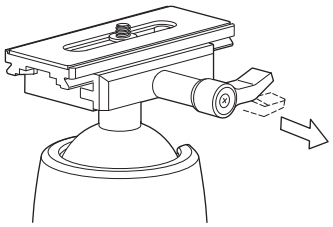

シューロックレバーはラチェット式になっています。カメラ等と干渉するなどでレバーの位置を変えたい場合は、レバーを軸方向にひっぱると、３０度ずつレバーの位置をずらす事ができます。

⚠ 注意

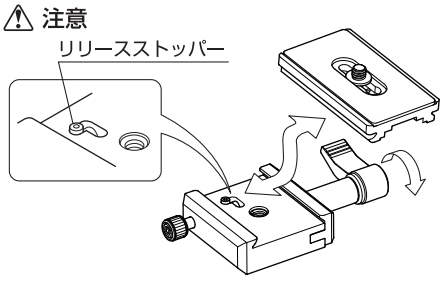

シューロックレバーを止まるまでゆるめると、クイックシューは上方向からも着脱ができ、重量機材の着脱に便利です。この時、リリーススストッパーは無効になりますのでカメラの脱落に十分注意してください。

⚠ 注意

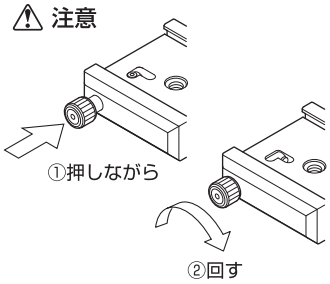

リリースノブを押しながら回すと、意図的に機能を無効にでき、機材の着脱に便利ですが、機材の脱落の恐れがありますので、十分に注意してください。

カメラの取り付け方

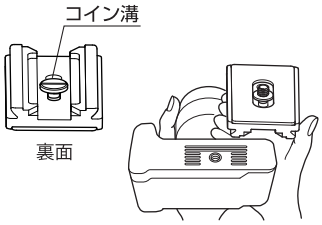

カメラの三脚取り付けネジとクイックシューのカメラネジを合わせ、軽くねじ込んでください。使用する機材に合わせてクイックシューの前後の位置を調整してからコイン等を使い、しっかりとねじ込みます。

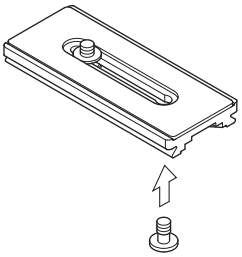

お手持ちの望遠レンズ等にカメラネジを2つ取り付ける場合は、付属のカメラネジをクイックシューの長穴の後端から取り付け、ご使用ください。
使わないときは、外して保管してください。

雲台の使い方

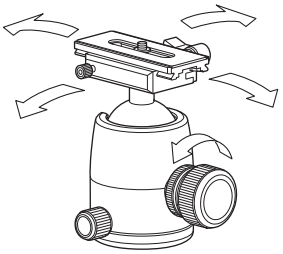

ボールロックノブをゆるめると、カメラ台が自由に動きます。

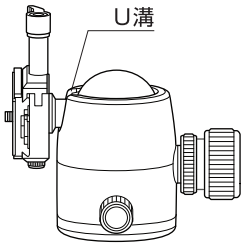

カメラ台をU溝に倒し込むことでカメラを縦位置にセットできます。

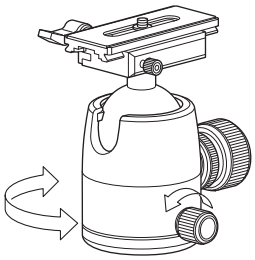

パンロックノブをゆるめると、水平に回転できます。

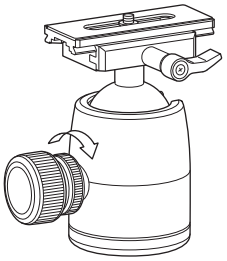

フリクションノブを時計まわりに回すとボールロックノブをゆるめたときの動きを重くできます。

⚠ 注意

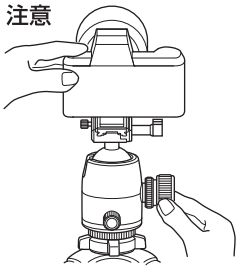

カメラを取り付けた状態でボールロックノブをゆるめると、カメラが急に倒れることがあります。
ボールロックノブをゆるめたときは、固定するまでカメラをしっかりと支えてください。

お手入れ

- グリス、油の補給はしないでください。
- よごれたときには、中性洗剤をやわらかな布につけてふいてください。その後、きれいな乾いた布でふいてください。
- 火に近づけないようにしてください。夏など高温になる車内などに長時間放置しないでください。

＊改良のため、お断りなくデザイン、仕様を変更することがありますのでご了承ください。

アフターサービス

本製品の補修用性能部品は製造中止後5年を目安に保有しております。
したがって本期間中は修理をお受けいたします。

インターネット・ホームページ　http://www.slik.co.jp/

製品に関するお問い合わせ
ケンコー・トキナー・コニカミノルタお客様センター
Tel. 0120-162-414

修理に関するお問い合わせ
ケンコー・トキナー・コニカミノルタカメラ修理相談窓口
Tel. 0120-975-124

スリック製品販売元
株式会社 ケンコー・トキナー
〒161-8570 東京都新宿区西落合3-9-19

製造元
スリック株式会社
〒350-1231 埼玉県日高市鹿山853

©2013 SLIK CORPORATION